

DENNE VEJLEDNING ER EN OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE
VEJLEDNING



VEJLEDNING
HORISONTAL KOMPRESSOR MED DIREKTE DRIFT
(230V)

Før brug og opstart af kompressoren skal du læse denne vejledning grundigt.

1. SIKKERHEDSREGLER

- Ret aldrig luftstrømmen direkte mod huden.
- Brug ikke brændbare væsker til rengøring af kompressoren.
- Undgå at bruge åben ild i nærheden af kompressoren.

2. ANBEFALEDE FORANSTALTNINGER

- Brug sikkerhedsbriller, når du rengør kompressoren med trykluft.
- Kontrollér altid, at affald ikke blæser mod andre personer.
- Brug altid velfungerende værktøj, der er kompatibelt med kompressoren.
- Kontrollér regelmæssigt, at beskyttelser og sikkerhedsanordninger er korrekt monteret.
- Udskift defekte dele eller tilbehør for at forhindre fare.
- Sikr, at alle trykluftslanger er korrekt tilsluttet og har passende størrelse og arbejdsstryk.
- Placer kompressoren, så den har tilstrækkelig luftgennemstrømning til køling.

3. ARBEJDSREGLER

- Kompressoren er udstyret med hjul, der reducerer vibrationer. Placer den på et jævnt underlag.
- Placer kompressoren et ventileret område, beskyttet mod vejrlig.
- Indsugt luft skal være ren og kold for optimal drift.

4. TILSLUTNING

- Elektrisk arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Placer kompressoren tæt på en passende stikkontakt.
- Kontrollér, at el-nettets spænding og specifikationer stemmer overens med kompressorens data.

- Tilslut enheden til et kredsløb med en sikring på B16 eller B20A afhængigt af modellen.

5. OPSTART OG BRUG

Før opstart:

- Kontrollér kompressoren for eventuelle transportskader.
- Monter hjulene og placer kompressoren på et jævnt underlag.
- Kontrollér, at netspændingen er korrekt.
- Manometeret skal vise 0.

Automatisk drift:

- Kompressoren starter og stopper automatisk afhængigt af trykket i tanken.
- Hvis du slukker kompressoren, skal du vente, til trykket er faldet til minimumsniveauet, før den kan startes igen.

Trykregulering:

- Kompressoren har et luftfilter og trykregulator, så trykket kan justeres efter behov.

6. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

Dræning af vand:

- Aftap dagligt vand fra tanken via afløbsventilen.

Luftlækager:

- Kontrollér regelmæssigt for luftlækager og stram eller udskift dele efter behov.

Luftfilter:

- Kontrollér og rengør luftfilteret med trykluft. Udskift filteret, hvis det er meget snavset.

Hver 200. driftstime:

- Rengør eller udskift luftfilter og trykregulator. Udskift membranen ved trykproblemer.

Generel vedligeholdelse

Rengøring:

- Hold kompressoren ren både indvendigt og udvendigt.
- Sørg for, at alle ydre overflader er rene.
- Indvendig renhed sikrer korrekt mekanisk funktion af pumpen.
- Udvendig renhed forbedrer varmeafledning og luftcirkulation.

Sugning:

- Læg forsigtigt hånden over luftfilterets indsugningsåbning, sugningen skal være tydeligt mærkbar.
- Hvis sugningen er svag, kan det tyde på et tilstoppet filter eller en defekt indsugningsventil.

7. PROBLEMER OG LØSNINGER

Motor:

- Hvis motoren ikke starter eller stopper under drift, betyder det ikke nødvendigvis en defekt.
- En brummende motor kan betyde:
 - For lav spænding eller forkert tilslutning.
 - Forkert opstart af kompressoren (se opstartsprocedure).
- Hvis motoren stopper, kan det skyldes:
 - Overophedning, hvor beskyttelsessystemet slukker motoren.
 - En sprunget sikring.
 - Afbrydelse fra strømforsyningen.
 - Svag strømforsyning eller brug af forlængerledning.

Problem	Mulig årsag
Støj eller raslen	Slør i motorakslen (defekte lejer), løsne skruer eller defekt stempe
Fald i luftmængde	Lækage i slanger, utæt luftsystem, slidte teflonringe eller slidte c
Overbelastning af motor	Forkert spænding, løs blæser eller defekt kontraventil
Rust i cylindere	Høj luftfugtighed eller støvfylt miljø
Hyppige start/stop	Utætheder i systemet eller for højt tryk i tanken
Overophedning	Dårlig luftcirkulation, defekt motor eller tilstoppet filter
Nedsat ydeevne	Dårlig luftgennemstrømning, forkert rotation eller defekte kom
Lys flimrer ved brug	Dårlig strømforsyning eller forkert indstillet effekt


8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER



- Luftfilter
- Trykafbryder
- Regulatorhåndtag
- Manometer til separator
- Hovedmanometer
- Kontraventil
- Kompressorpumpe
- Transporthjul
- Stabiliseringsfod

TEKNISKE DATA FOR KOMPRESSORER

Model	TA3386
Effekt	2x 2000W / 5,4 HK
Strømforsyning	230V / 50Hz
Motorhastighed	2850 omdr./min.
Sikring	C16
Stempler	4
Maks. tryk	10 bar
Effektiv ydelse	576 L/min.
Tankkapacitet	50L
Mål	L: 74 cm, H: 70 cm, B: 31 cm
Vægt	44 kg

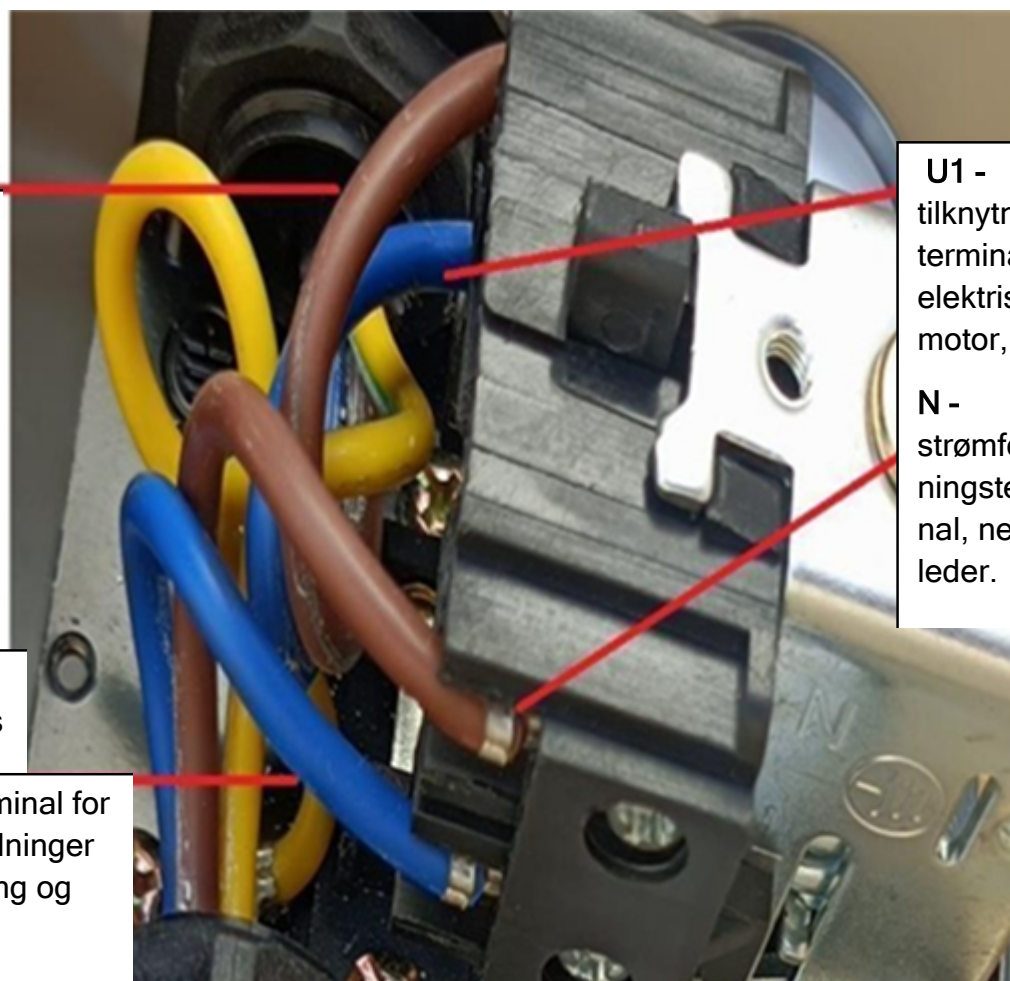

N - neutral terminal, tilknytning af elektrisk motor

U1 - tilknytnings terminal for elektrisk motor,

N - strømforsyningsterminal, neutral leder.

L1 - strømforsynings terminal

PE - fælles terminal for beskyttelsesledninger til strømforsyning og elektrisk motor

9. FORKLARING AF SYMBOLER



Advarsel! Risiko for elektrisk stød.

Læs manualen

Produktet overholder kravene i EU-direktiverne.

Brug høreværn - støj forårsager gradvis høretab. Den akustiske trykværdi er 92,8 dB.

Åbn ikke ventilhåndtaget, før slangen til komprimeret luft er tilsluttet.

Advarsel: Risiko for forbrændinger / høj temperatur.

Vedligeholdelsesarbejde er i gang.

Advarsel: Risiko for automatisk start.

10. GARANTI

Garantibetingelser

Garantien dækker ikke fejl, der skyldes manglende vedligeholdelse af kompressoren, og omfatter heller ikke udskiftning af dele, der slides under normal brug, såsom ventiler, stempelringe og luftfiltre. Garantien for produktionsfejl gælder under følgende forhold:

- Kompressoren er blevet brugt korrekt og tilsluttet et netværk med de korrekte parametre.
- Kompressoren er blevet regelmæssigt vedligeholdt og brugt i overensstemmelse med dens anvendelse.

MISLIGHOLD AF BRUGS- OG VEDLIGEHOOLDSELSERETNINGSLINJER MEDFØRER TAB AF GARANTI!!!

GENEREL BRUGSVEJLEDNING

Tilslutning

- Hvis du er usikker på parametrene for dit netværk, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, der kan sikre en kompatibel tilslutning.

Vedligeholdelse

- Vedligeholdelseskravene er minimale, men overholdelse af disse sikrer problemfri drift af enheden. Læs afsnittet "Vedligeholdelse og reparationer" og følg de angivne retningslinjer.

Brugervejledning

- Gem brugervejledningen for hele enhedens levetid og gør den tilgængelig for den service, der står for vedligeholdelse, tilslutning og reparation. Korrekt vedligeholdelse sikrer lang og problemfri drift af kompressoren.

KÆRE KUNDE

Hvis du oplever et problem og ikke finder en løsning i brugervejledningen, bedes du kontakte vores serviceafdeling, før du indgiver en reklamation.

Du kan kontakte os på telefonnummer:
+48 694 324 265 eller via e-mail: reklamacje@tagred.pl

